




Инструкция по установке дизайнерских виниловых обоев.

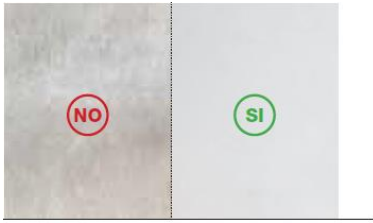


Удалите всю грязь со стены жесткой щеткой. Все отверстия или дефекты необходимо устранить с помощью штукатурки. Стена должна быть абсолютно ровной, сухой и гладкой.

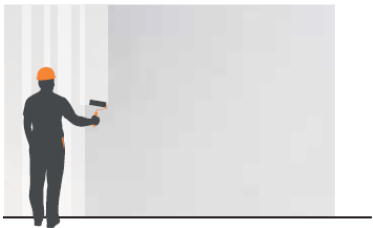

С помощью валика равномерно нанесите клей на всю стену и оставьте на 15-30 минут для высыхания.

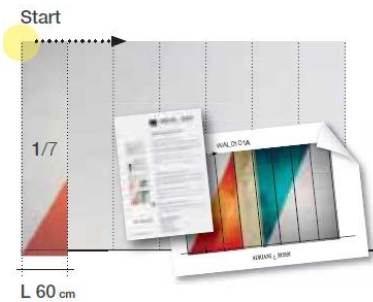


Обои разделены на полосы шириной 60 см. Каждая полоса пронумерована в нужной последовательности. При установке необходимо пользоваться планом укладки обоев. Данный план входит в комплект.

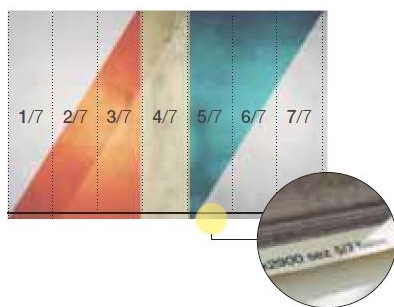


После установки первой полосы, следуйте нумерации по порядку. Номера указаны на отрезной части обоев.




После того как все полосы будут установлены отрезную часть обоев необходимо отрезать.

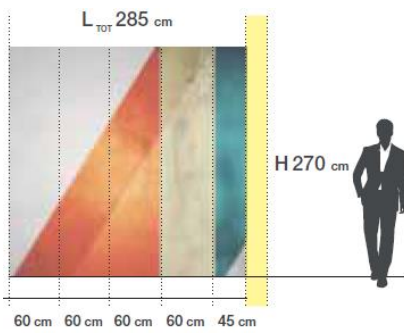

Измерьте всю поверхность покрываемой стены, длину и высоту. Стоимость рассчитывается для всей поверхности стены, а не по количеству полос 60 см.

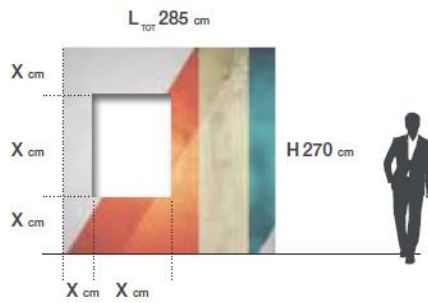

Если при установке обоев нужны будут отверстия, например, для окон, дверей и т. д, необходимо указать точные размеры, так как полосы обоев будут отправлены уже с готовыми отверстиями по вашим размерам.

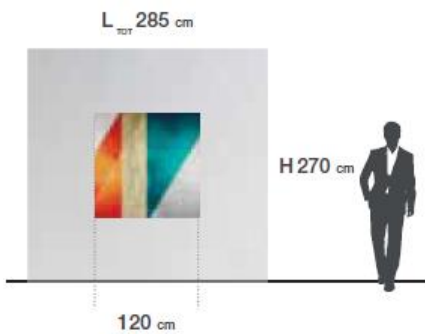

Обои можно расположить на стене в виде картины, в таком случае мы предоставим полосы шириной 120 см для получения единого образа картины.